



# Yaren 4 Kapaklı Dolap Kurulum Şeması


- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1-Alt Tabla - (No.1-4081)          | 8-Uzun Raf - (No.8-4088)         |
| 2-Sol Yan Dikme - (No.2-4082)      | 9-Sol Uzun Kapak - (No.9-4089)   |
| 3-Sağ Yan Dikme - (No.3-4083)      | 10-Sol Kısa Kapak - (No.10-4090) |
| 4-Üst Tabla - (No.4-4084)          | 11-Sağ Kısa Kapak - (No.11-4091) |
| 5-Sol Orta Yan Dikme - (No.5-4085) | 12-Sağ Uzun Kapak-(No.12-4092)   |
| 6-Sağ Orta Yan Dikme - (No.6-4086) | 13-Çekmece Kapak- (No.13-4093)   |
| 7-Raflar - (No.7-4087)             | 14-Çekmece Arkası- (No.14-4094)  |

Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

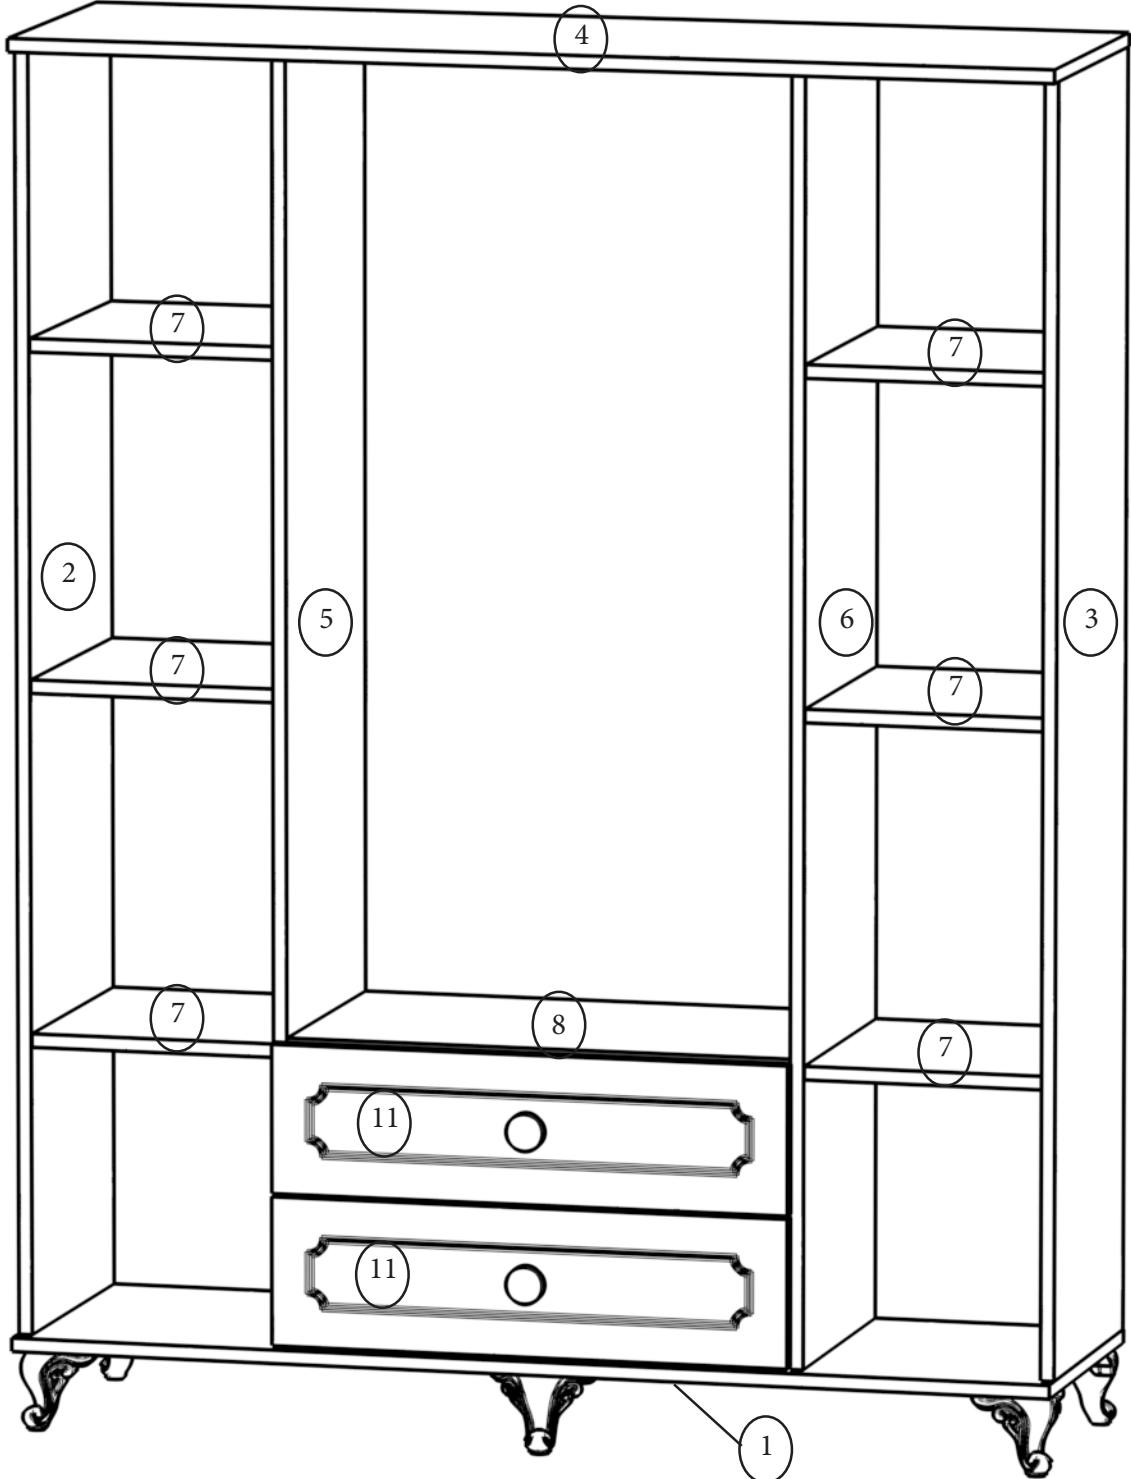


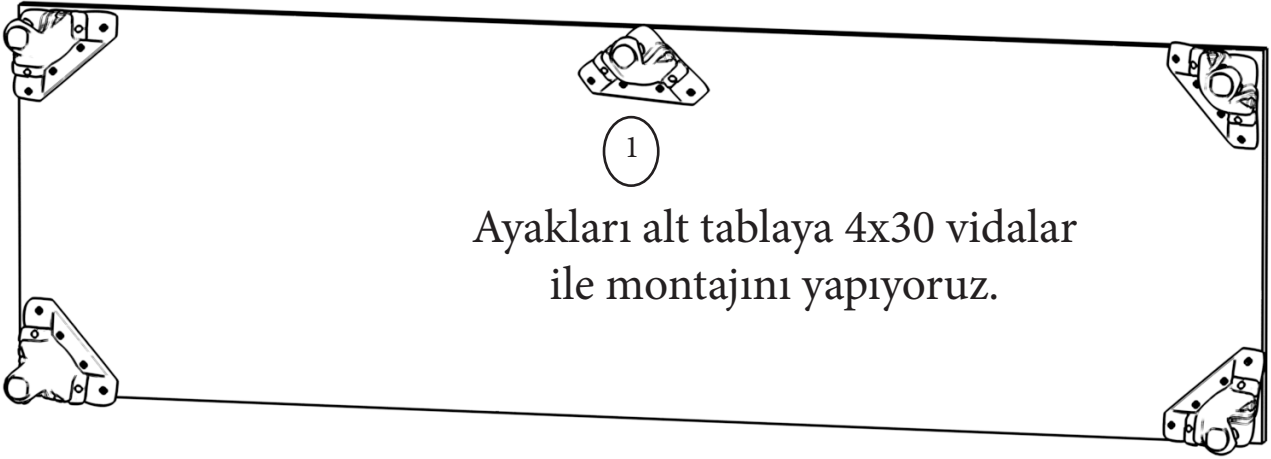



Ayakları alt tablaya 4x30 vidalar  
ile montajını yapıyoruz.

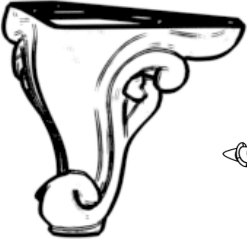

Dolabın raf bölmelerini alyan  
vidalar ile birlikte  
yan dikmelerden  
montaj ediyoruz.



Alyan Vida

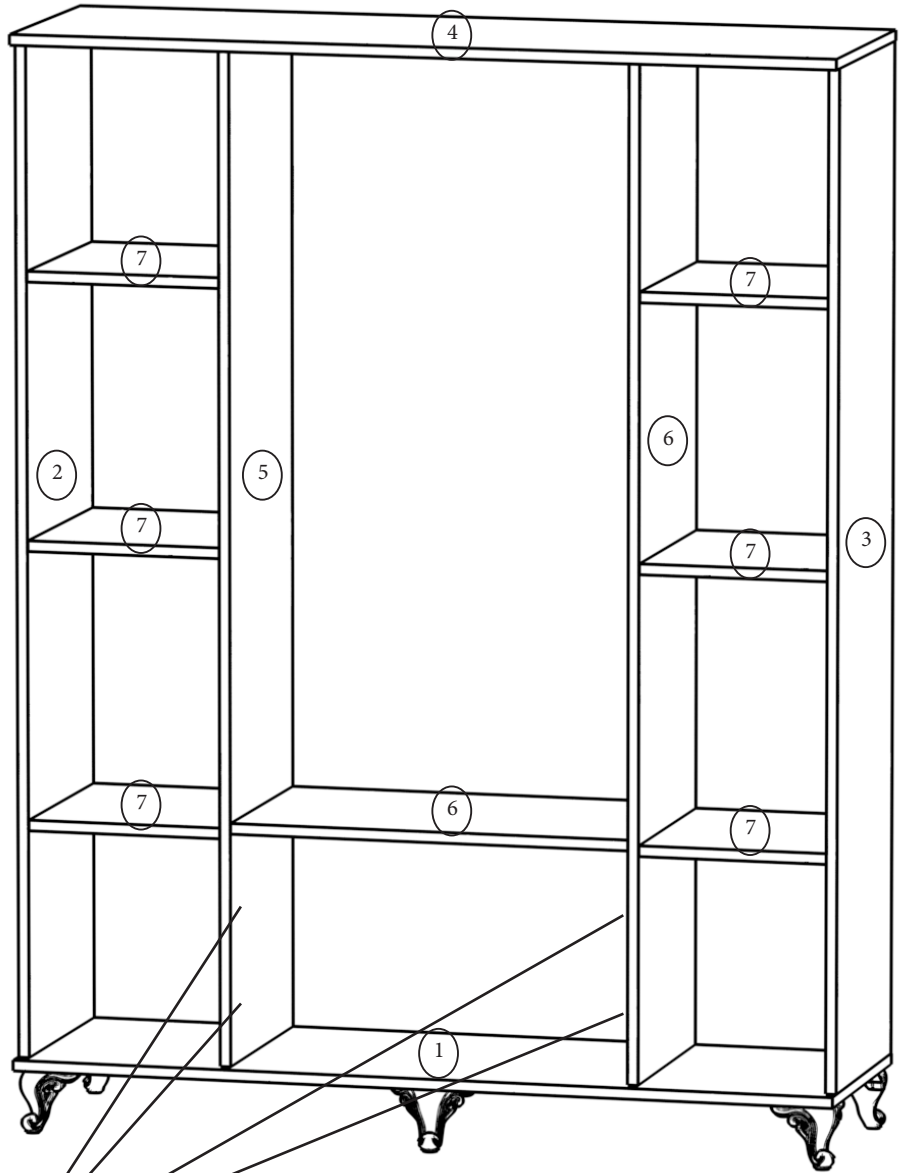


3,5x16 Vida




Raylar izlerde belirtilen ilk noktaya  
takılması gerekmektedir.

Rayları şekilde gösterildiği gibi,  
ray izleri olarak belirtilen yerlere  
3,5x16 vida ile montajını yapıyoruz.

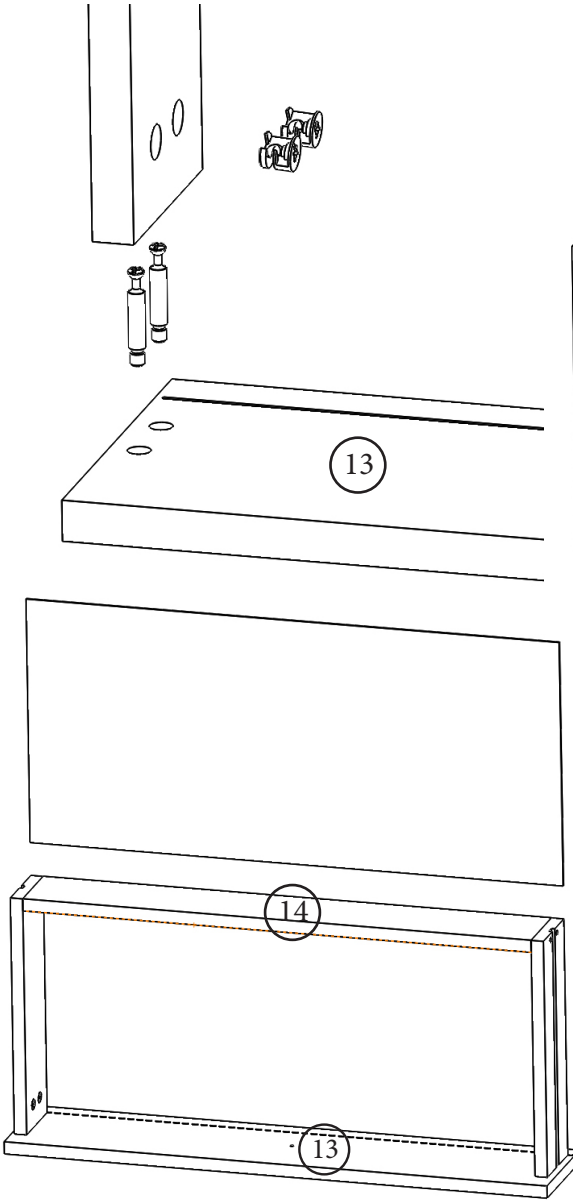

Çekmece yanlarını minifix aparatları ile birlikte çekmece ön tablasına bağlantısını yapıyoruz.

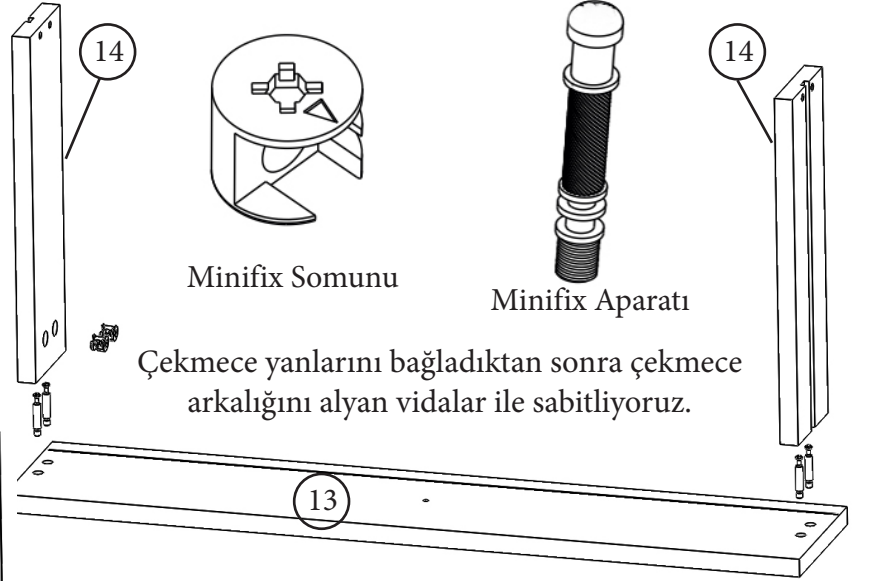


Minifix Somunu

Minifix Aparatı

Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkalığını alyan vidalar ile sabitliyoruz.


Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkalığını alyan vidalar ile sabitliyoruz.




Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekici yardımı ile çakıyoruz.



3,5x16 Vida

Çekmece kasalarını çekmecerle 3,5x16 vidalar ile çekmece yanlarından sabitliyoruz.

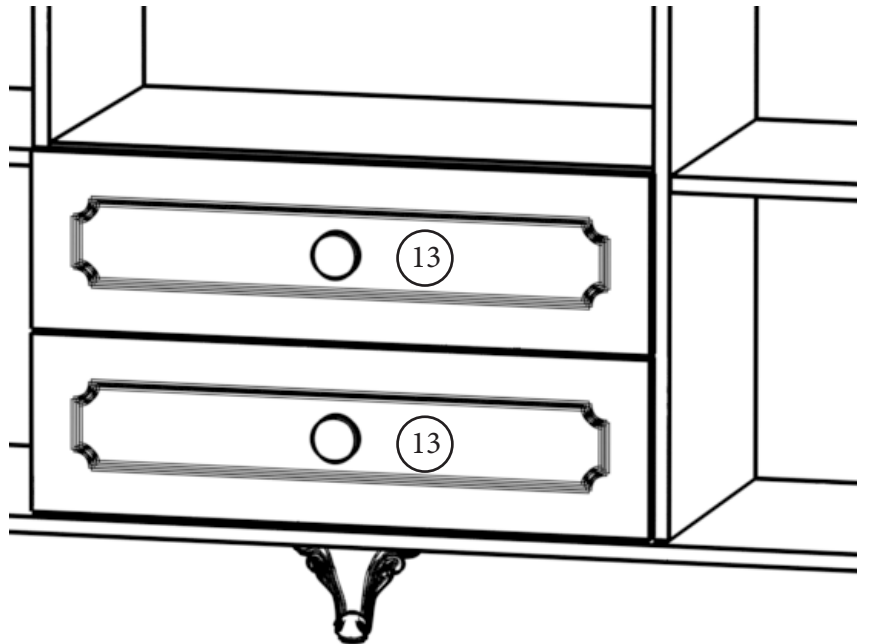

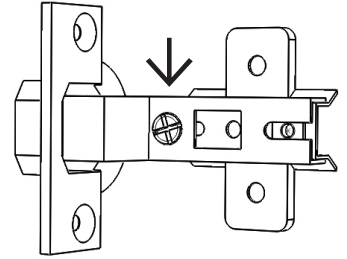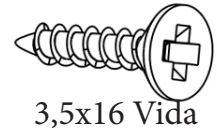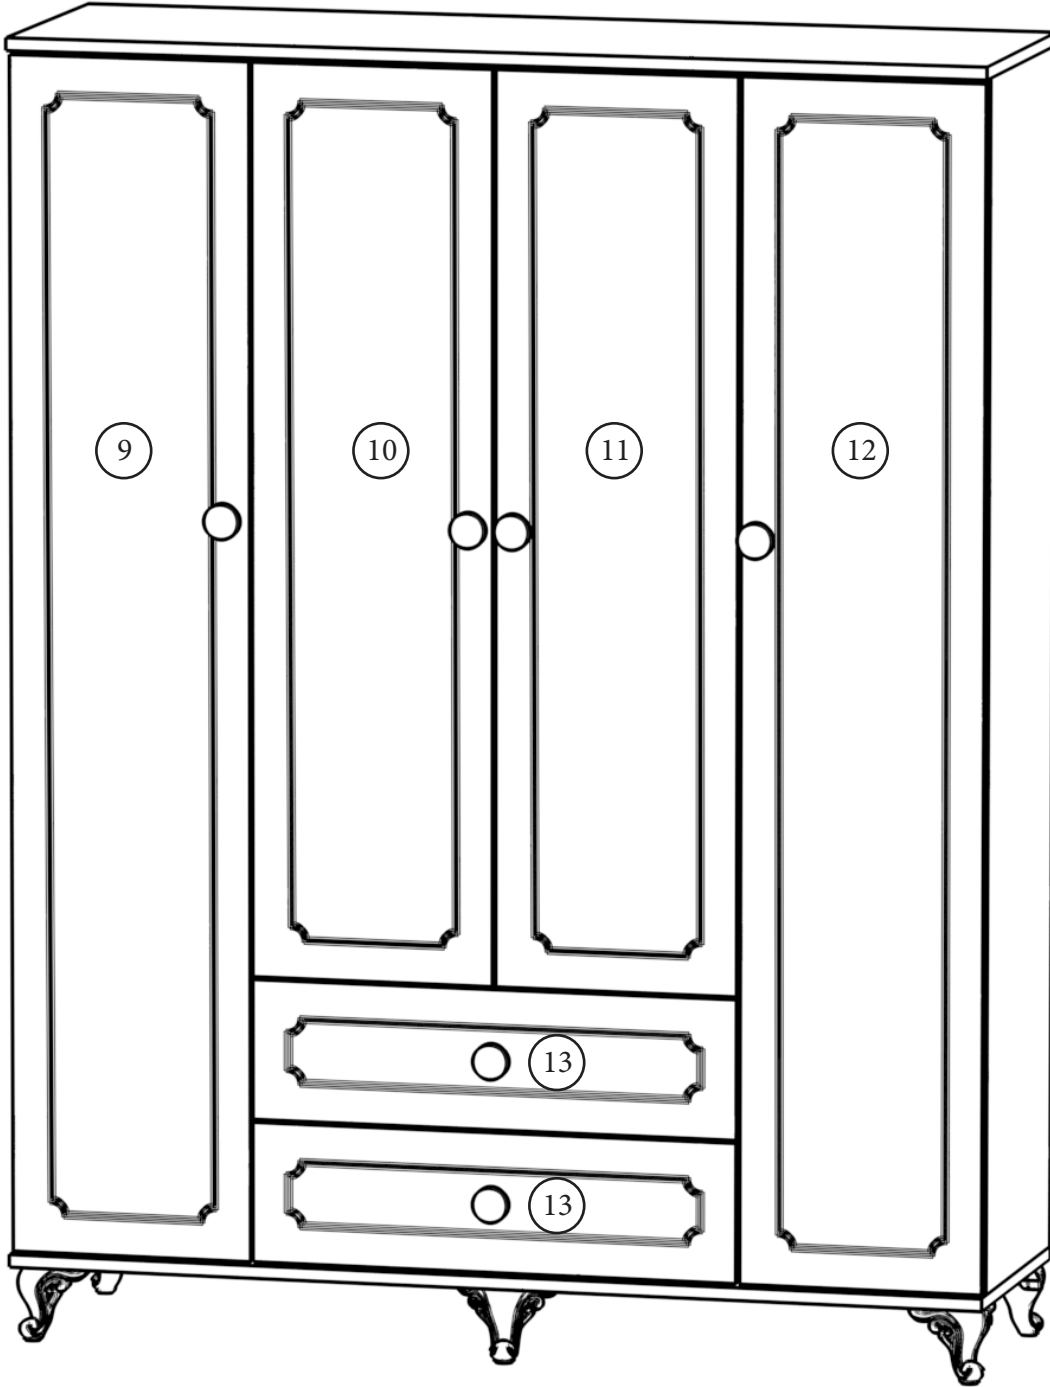

Dolap kapaklarını menteşeler ile montajını yapıyoruz.

Montajda 3,15x16 vidaları kullanıyoruz.

Kapaklar takıldıktan sonra kapakların ara boşluk mesafesini, sürtme veya üst üste gelme gibi durumlarda menteşe kapak ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Bunun için resimde gösterilen menteşe ayar vidası ile ayarlar yapmanız gerekmektedir.

Son olarak,

Kulpların montajını yapıyoruz.

Dolabımızın Montajı Tamamlanmıştır,

Tebik Ederiz ...