



Sude Montessori Kurulum Şeması

- 1-Kasa Sol Yan -(No.1-9400)
- 2-Kasa Sağ Yan -(No.2-9401)
- 3-Kasa Ön Kayıt -(No3.-9402)
- 4-Kasa Arka Kayıt -(No.4-9403)
- 5-Arka Sol Desen -(No5.-9404)
- 6-Arka Sağ Desen -(No6.-9405)
- 7-Yavru Ön Kapak -(No7.-9406)
- 8-Yavru Arka Kayıt-(No8.-9407)
- 9-Yavru Yanları-(No9.-9408)



3,5x16 Vida

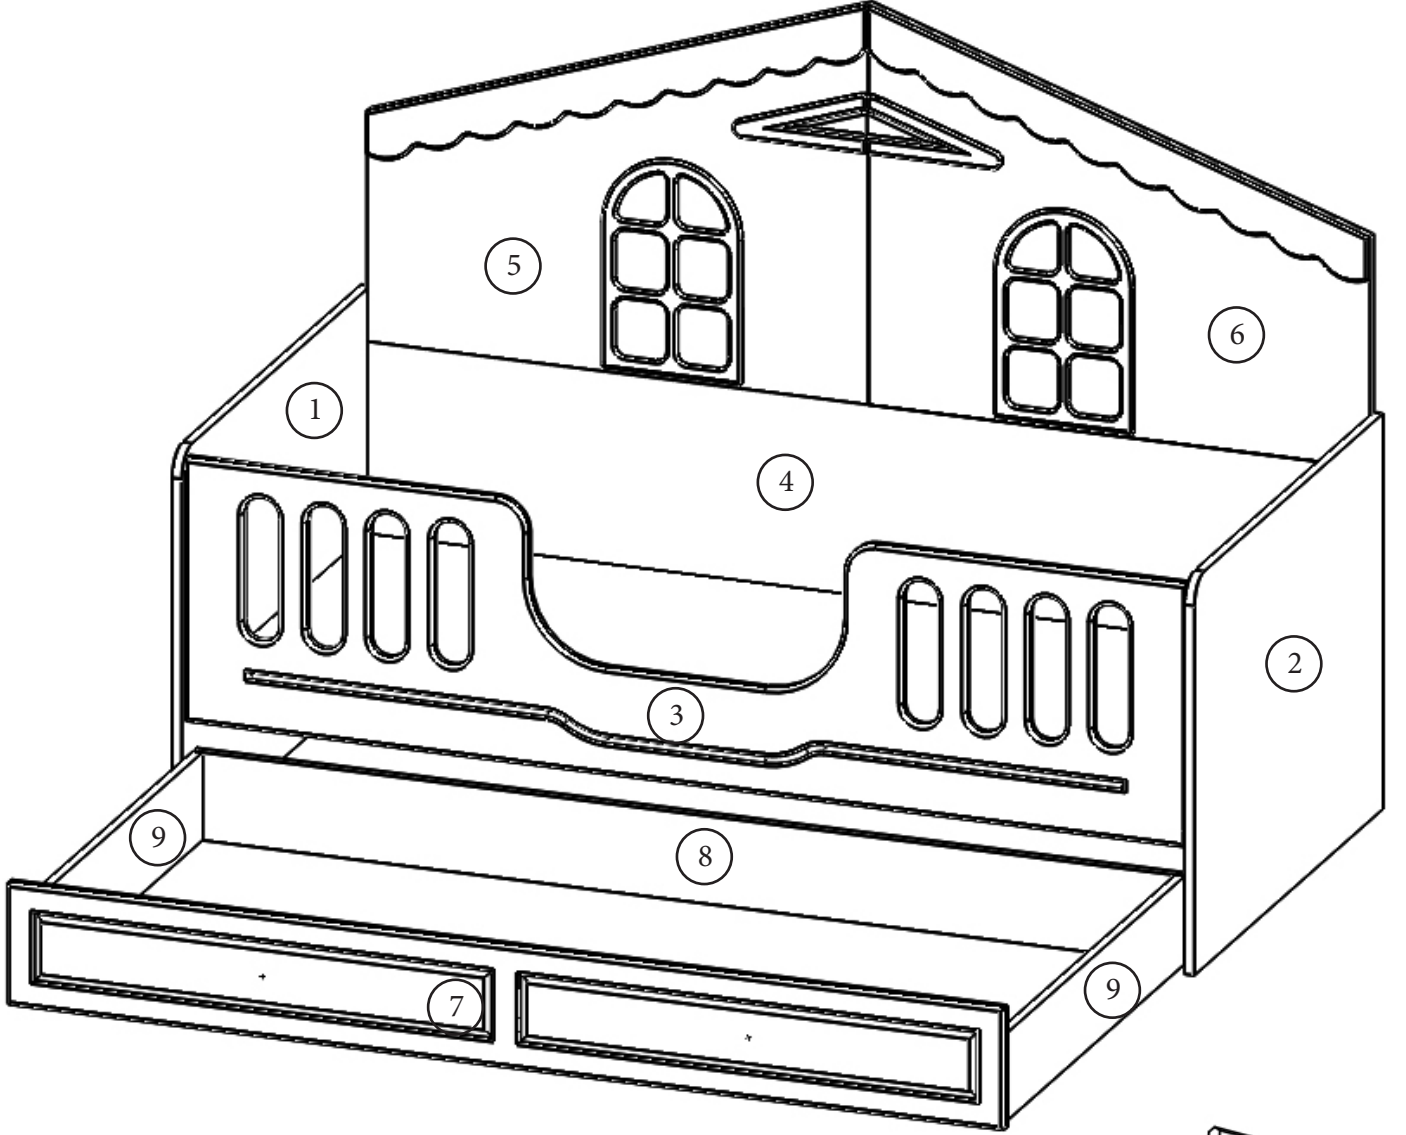

Alyan Vida




Montebent Vida




Alyan Anahtar

Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

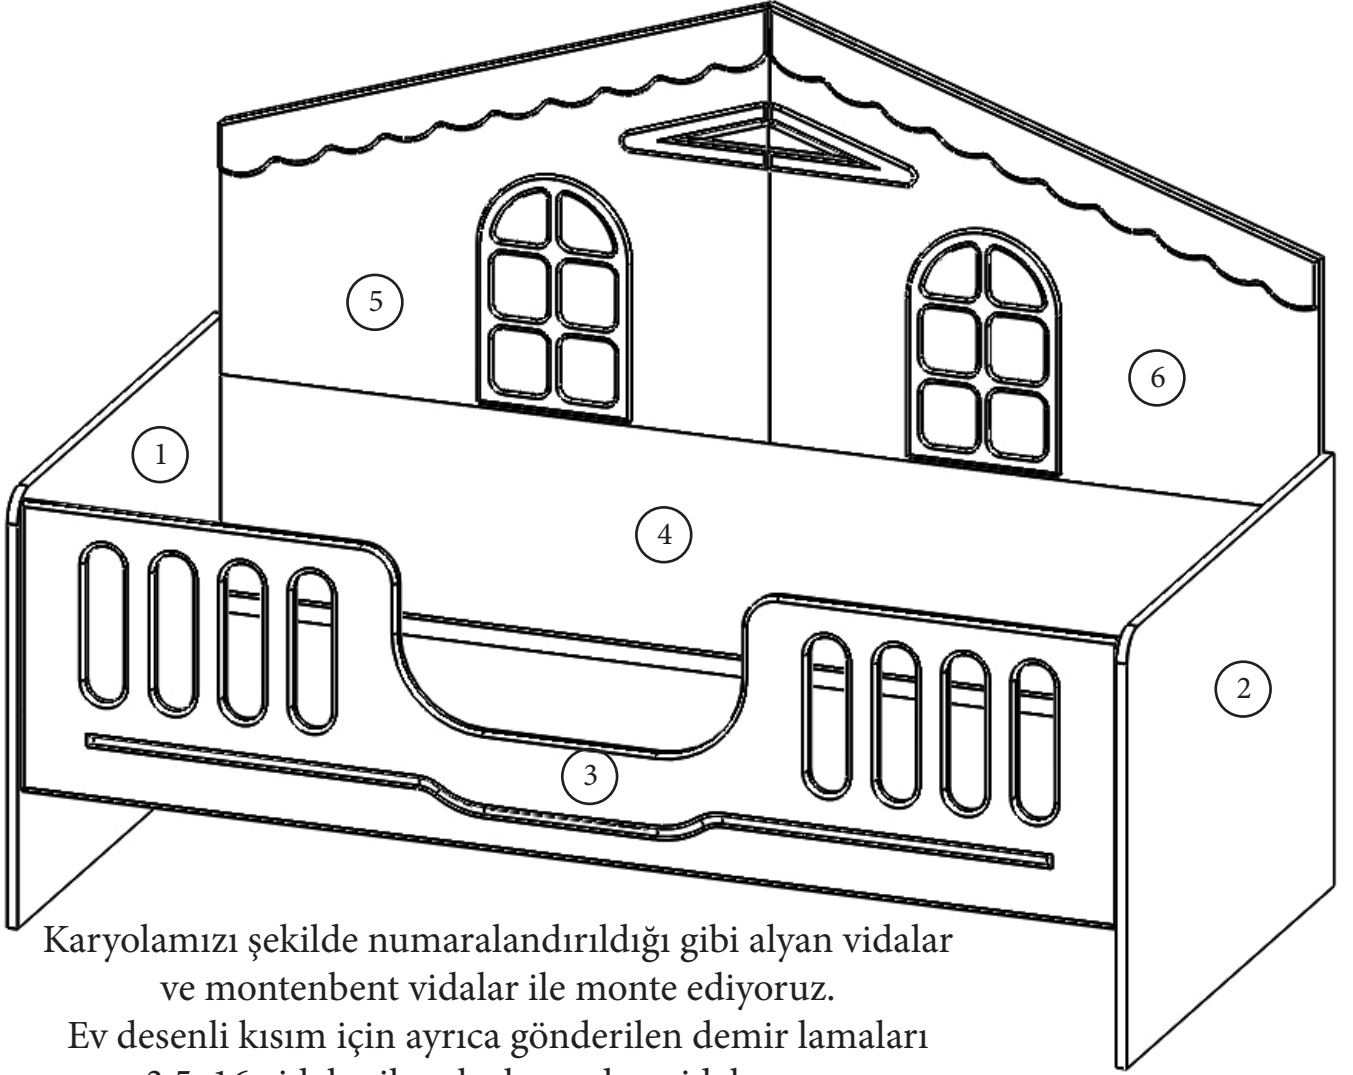

Karyolamızı şekilde numaralandırıldığı gibi alyan vidalar ve montenbent vidalar ile monte ediyoruz.
Ev desenli kısım için ayrıca gönderilen demir lamaları 3,5x16 vidalar ile arka kısımdan vidalıyoruz.

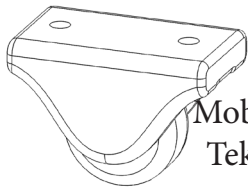

Mobilya
Tekeri

Yavru montajımızı şekilde gösterildiği gibi alyan vidalar ile montajını yapıyoruz.
Yavru yanlarının alt kısımlarına tekerlekleri 3,5x16 vidalar ile bağlıyoruz.

