

Tuana Şifonyer Kurulum Şeması

1-Alt Ayak Tabla - (No.1 -9685)

2-Sol Yan Dikme - (No.2 -9686)

3-Sağ Yan Dikme - (No.3 -9687)

4-Üst Tabla - (No.4 -9688)




5-Şifonyer Taç - (No.5 -9689)

6-Çekmece Kapak - (No.6 -9690)


7-Çekmece Arkası - (No.7 -9691)

8-Çekmece Yanları - (5212)


Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

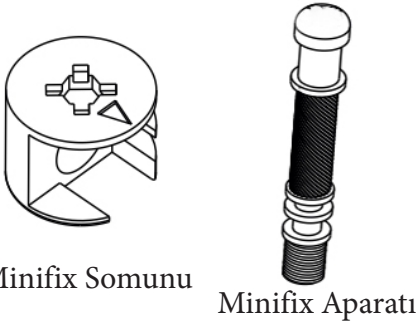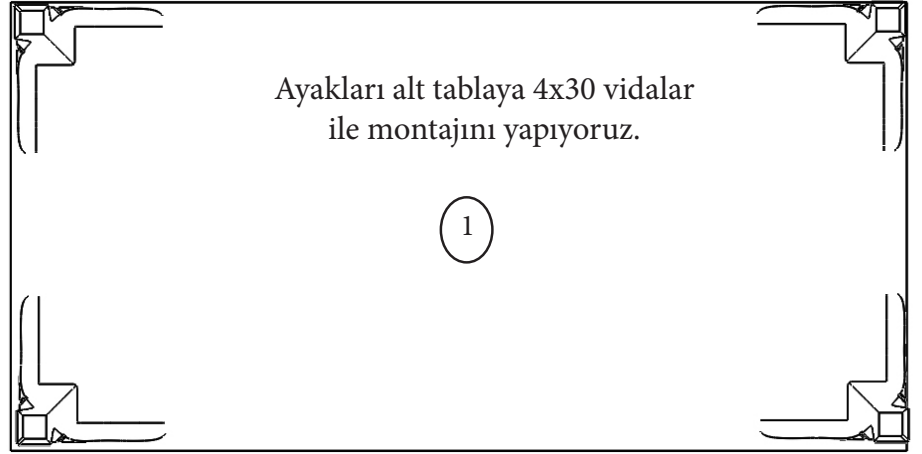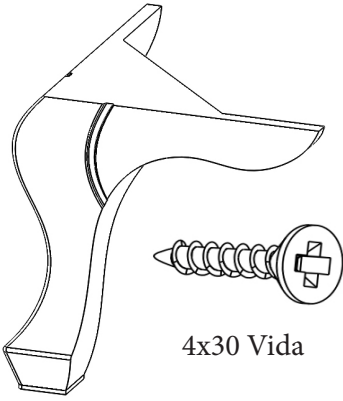


Şifonyer yanlarını,
üstünü ve tacın
montajını yapıyoruz.

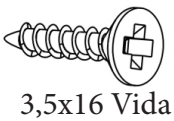

Raylar izlerde belirtilen
ilk noktaya
takılması gerekmektedir.

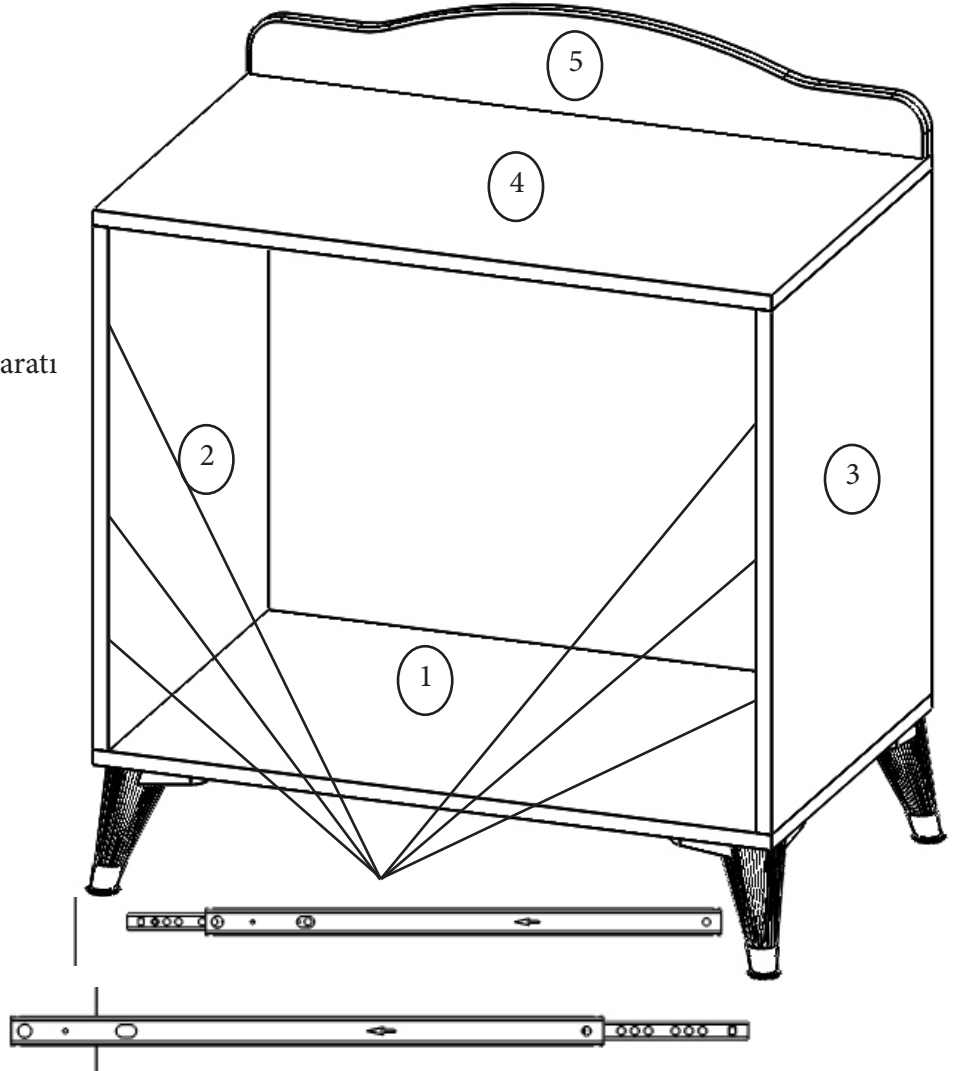


Çekmece yanlarını minifix aparatları ile birlikte çekmece ön tablasına bağlantısını yapıyoruz.

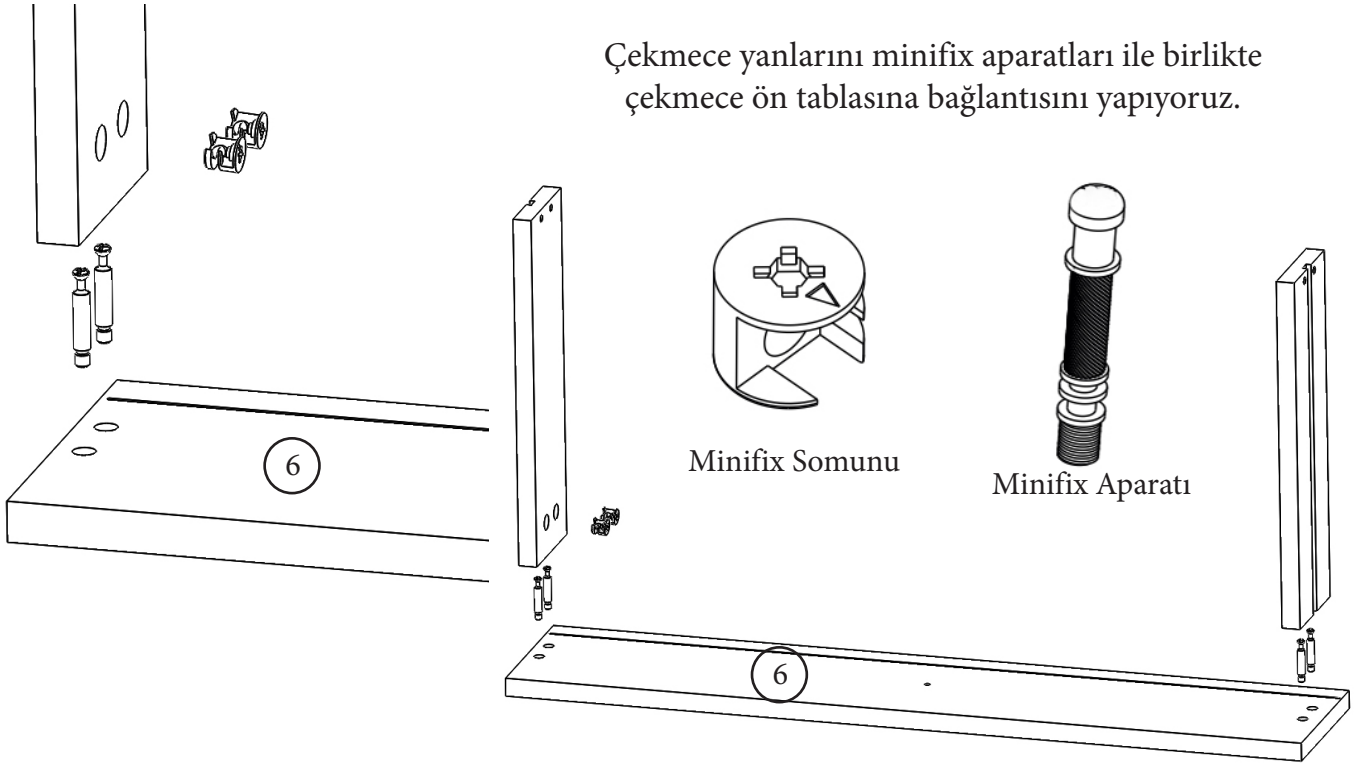

Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkalığını alyan vidalar ile sabitliyoruz. Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekiç yardımı ile çakıyoruz.

Çekmece kasalarını çekmelere 3,5x16 vidalar ile çekmece yanlarından sabitliyoruz.

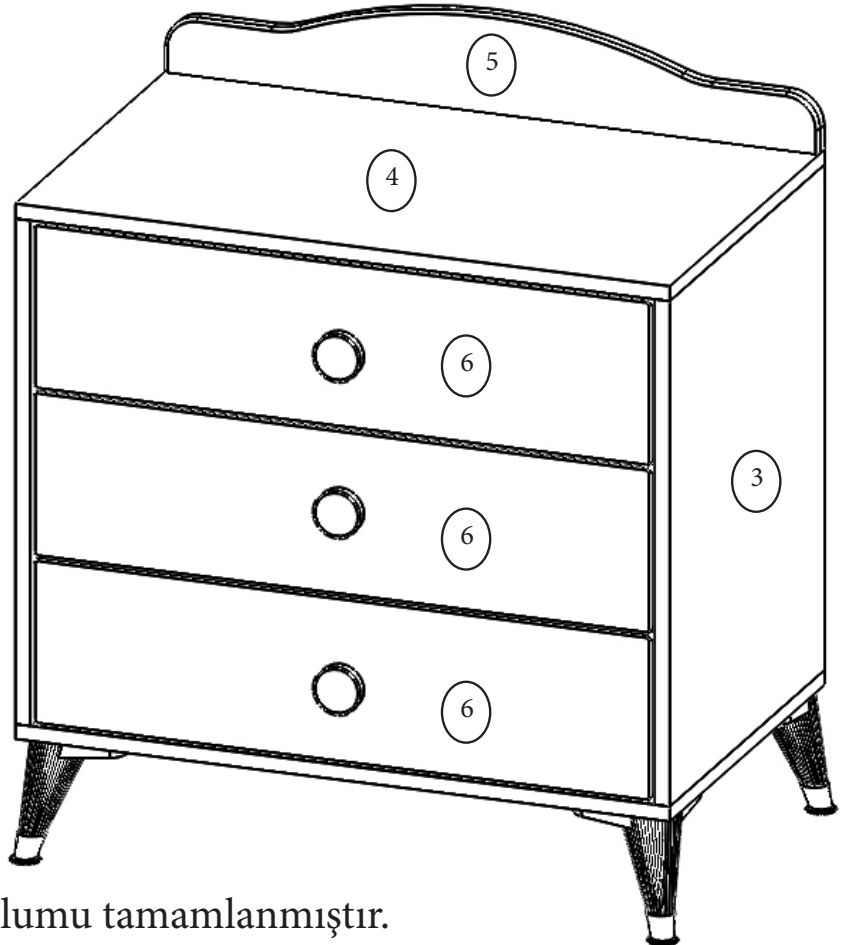

Tebrik ederiz Şifonyer kurulumu tamamlanmıştır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.