


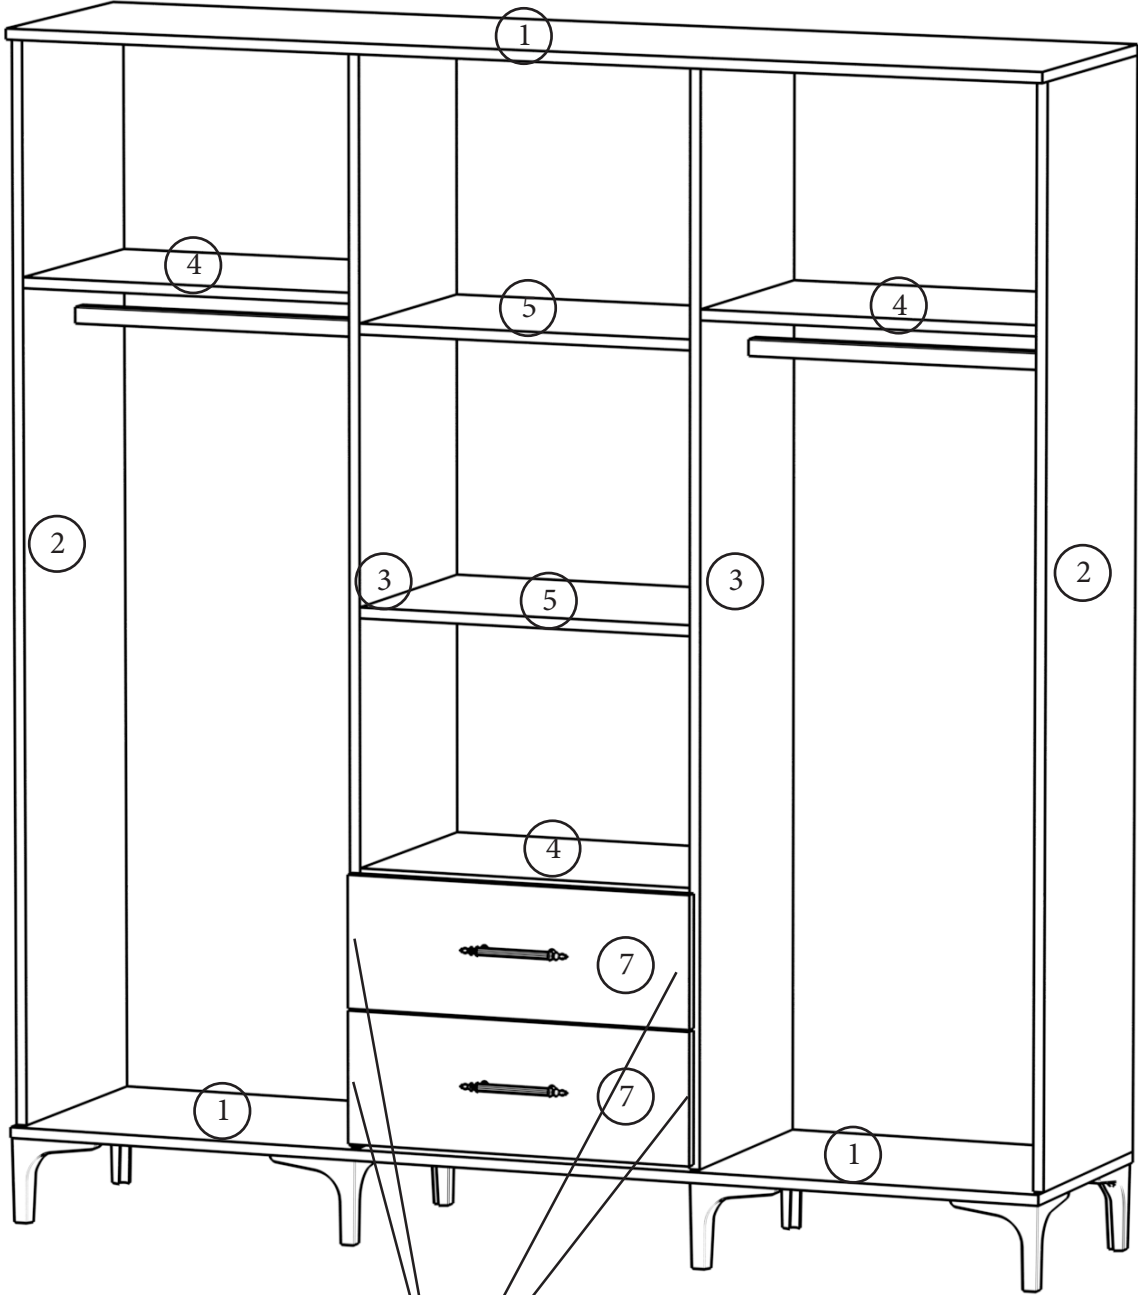


Dolap alt ve üst tablalara yanlarının  
bağlantısını yapıyoruz.

Daha sonra rafları raf pimleri ile yerleştiriyoruz.




Raylar izlerde belirtilen ilk noktaya  
takılması gerekmektedir.



3,5x16 Vida




Rayların montajını yaparken, rayların ok yönünü üst  
kısımda kalacak şekilde ok yönü göstermesi gerekmektedir

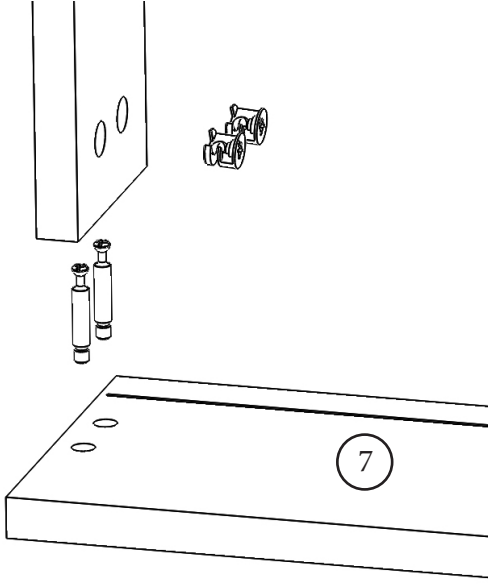


Minifix Somunu

Minifix Aparatı

Çekmece yanlarını minifix aparatları ile birlikte çekmece ön tablasına bağlantısını yapıyoruz.





3,5x16 Vida

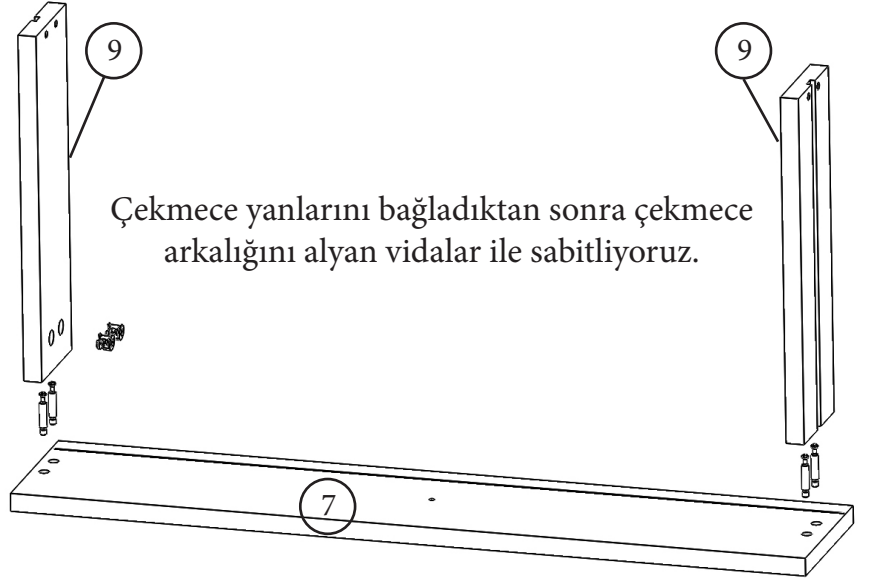


Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkalığını alyan vidalar ile sabitliyoruz.

Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekiç yardımı ile çakıyoruz.

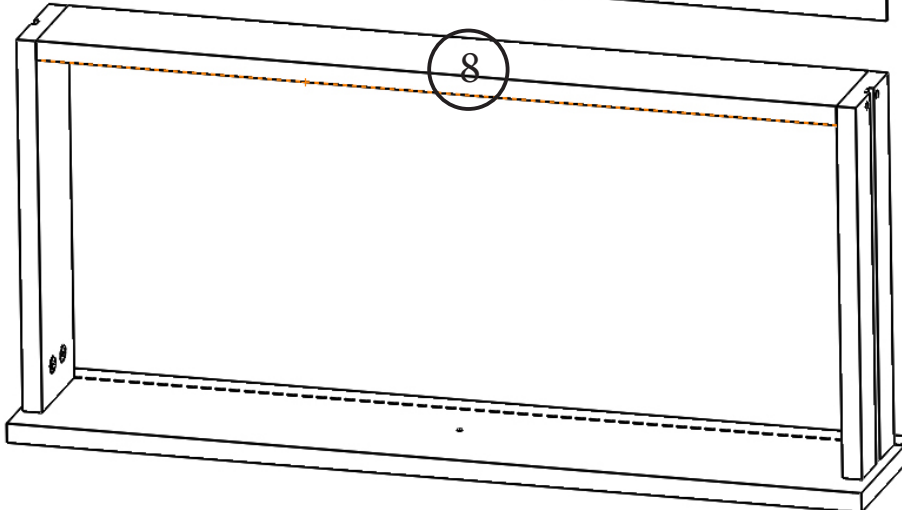

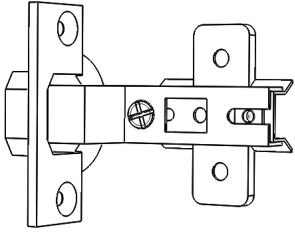


Menteşe

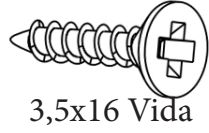

3,5x16 Vida

Son olarak dolap kapaklarını menteşeler ve 3,5x16 vidaları kullanarak ile montajını yapıyoruz.

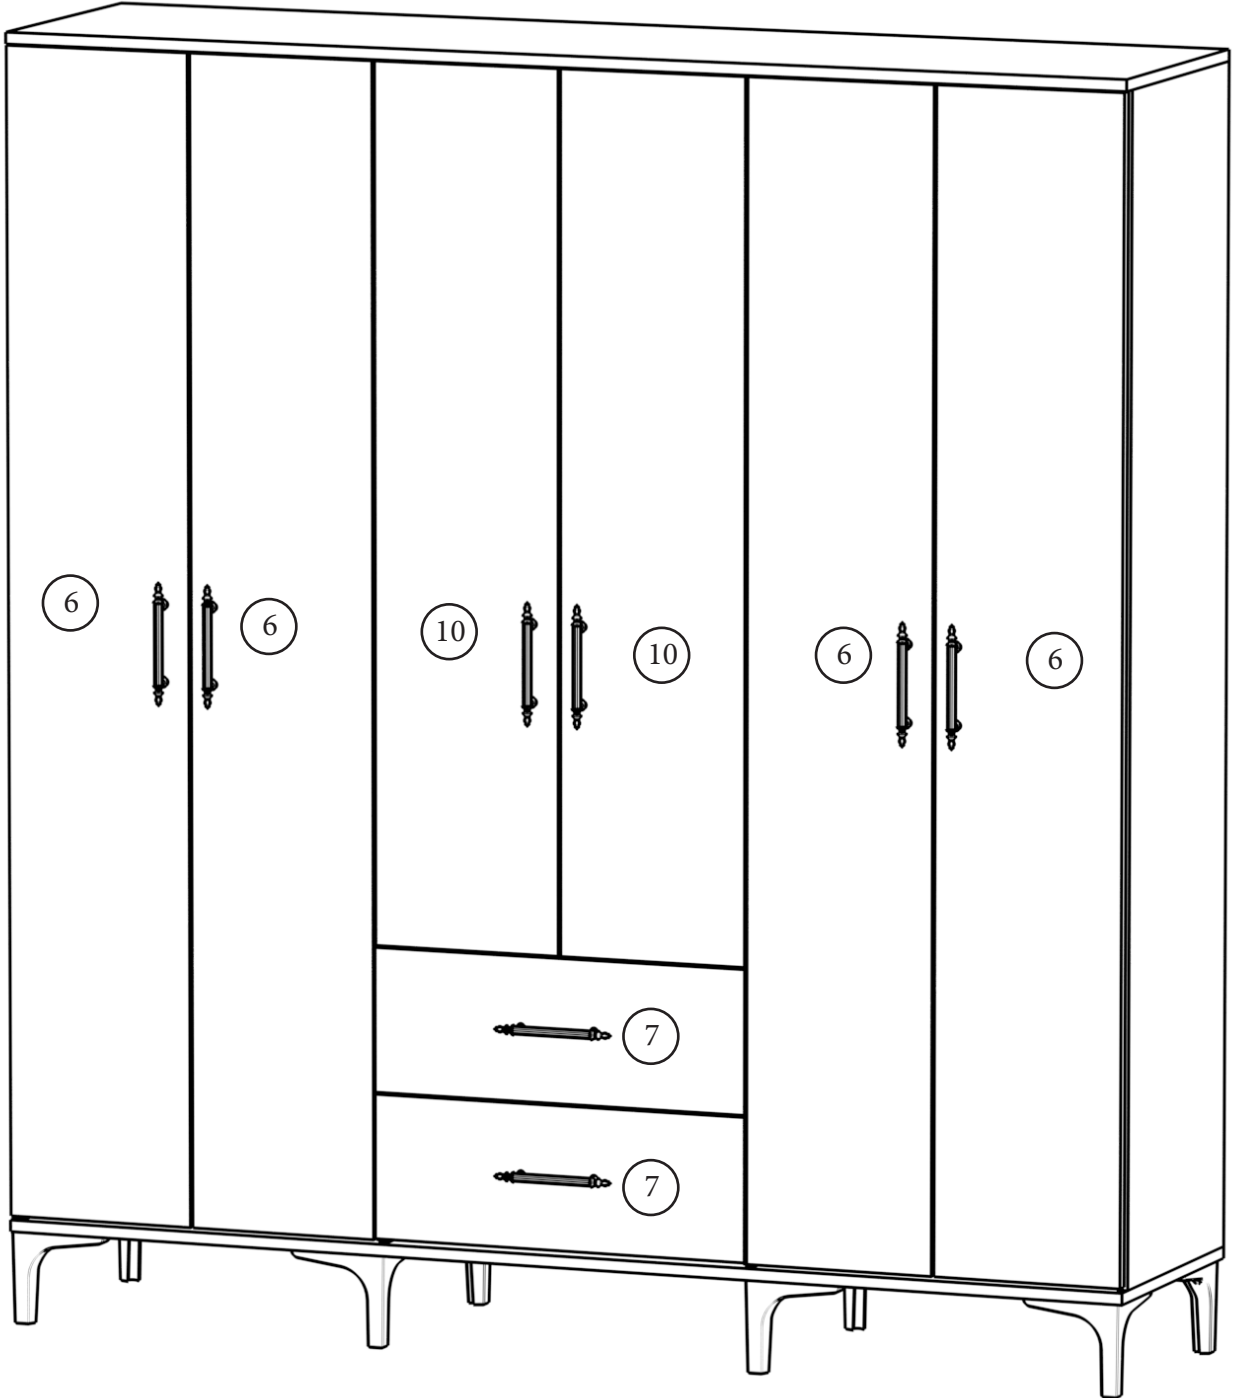

Tebrik ederiz dolap kurulumu tamamlanmıştır.  
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.