
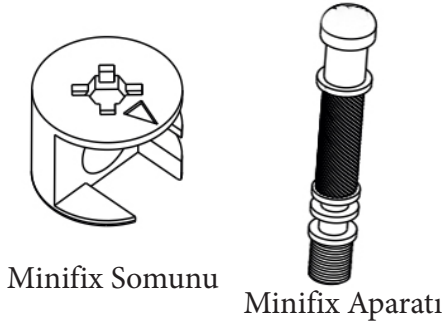
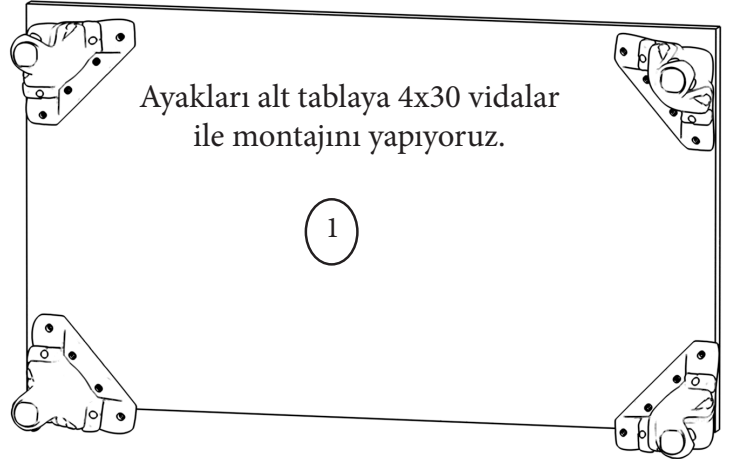


# Yaren Şifonyer Kurulum Şeması



- 1-Alt Ayak Tabla - (No.1 -4101)
- 2-Sol Yan Dikme - (No.2 -4102)
- 3-Sağ Yan Dikme - (No.3 -4103)
- 4-Üst Tabla - (No.4 -4104)

- 5-Çekmece Kapak -(No.5 -4105)
- 6-Çekmece Arkası -(No.6 -4106)
- 7-Çekmece Yanları -(5212)


Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

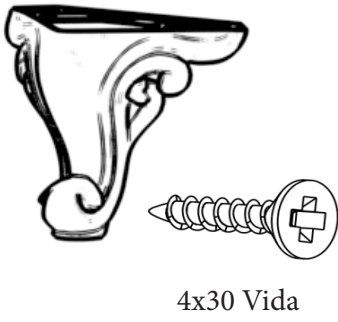


Şifonyer yanlarını, üstünü ve tacın montajını yapıyoruz.

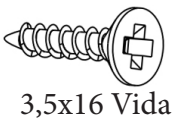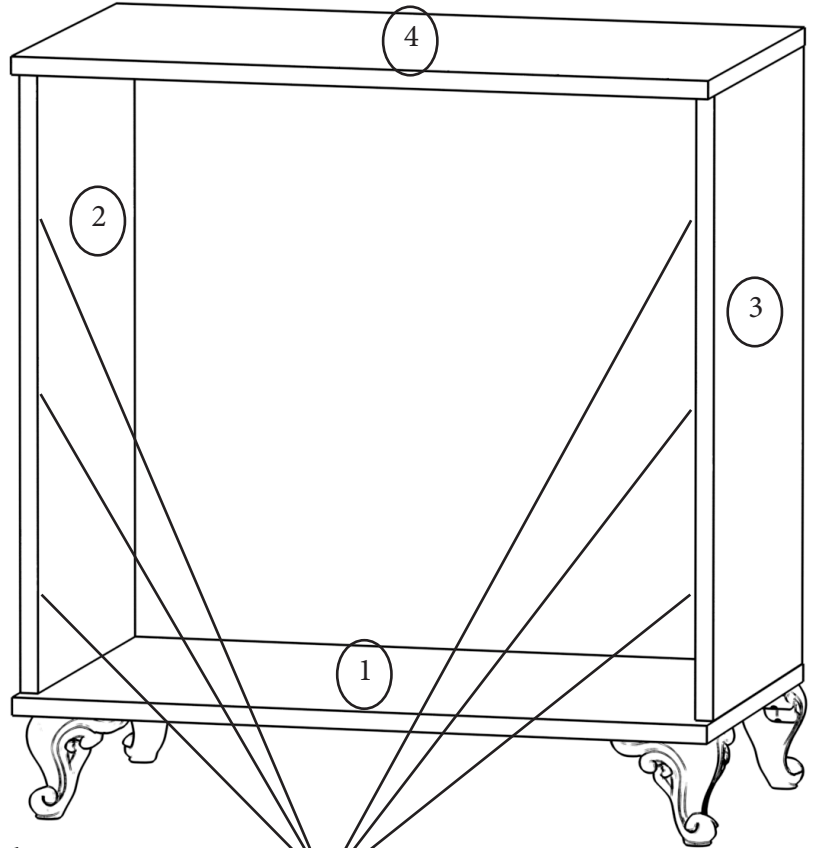

Raylar izlerde belirtilen ilk noktaya ilk noktaya takılması gerekmektedir.

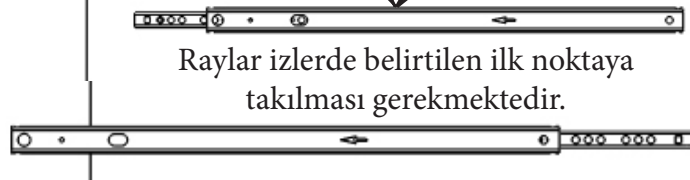

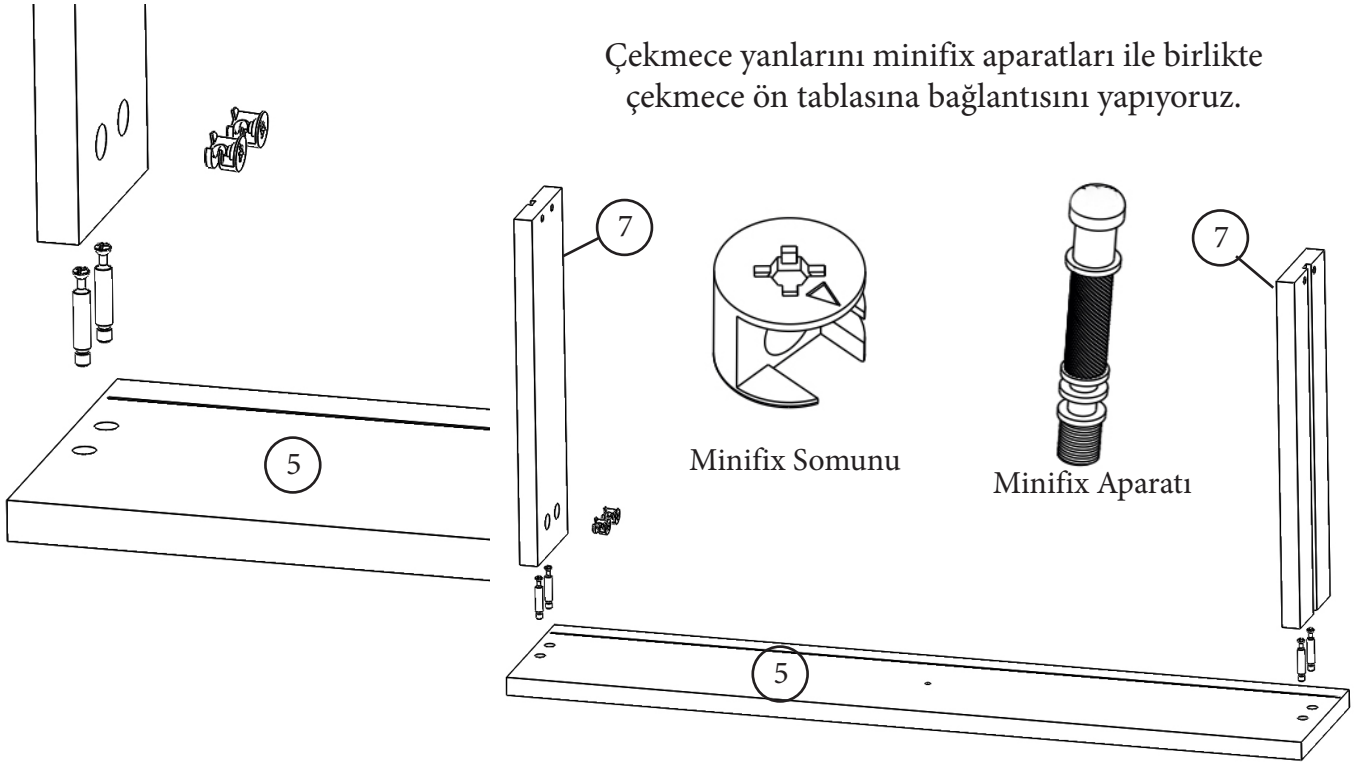

Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkalığını alyan vidalar ile sabitliyoruz.

Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekiç yardımı ile çakıyoruz.

Son olarak dolap kapaklarını menteşeler ve 3,5x16 vidaları kullanarak ile montajını yapıyoruz.



Tebrik ederiz Şifonyer kurulumu tamamlanmıştır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.